

Kedem 6

Spanish
Manual de Usuario



Judahs

Tabla de Contenidos



1. Descripción general del producto	3	10. Configuración de puertos TRS	16
1.1. Especificaciones	3	10.1. Ubicación de Configuración de puertos TRS	16
1.2. Nombres de las partes	3	10.2. TRS Jacks explanation	16
2. Banco	4	11. Pedal externo	18
2.1. Selección de Bank	4	11.1. Ubicación de configuración del pedal externo	18
2.2. Configuración detallada de Bank	4	11.2. Cómo configurar los mensajes del pedal externo	18
3. Lista de canciones	5	12. AirMIDI	19
3.1. Modo Setlist	5	12.1. Ubicación de AirMIDI	19
3.2. Configuración detallada de la setlist	5	12.2. Cómo configurar AirMIDI	19
4. Interruptor y Acción	6	13. Configuración de Usuario	20
4.1. Interruptor	6	13.1. Ubicación de Configuración de Usuario	20
4.2. Acción	7	13.2. Funciones detalladas de Configuración de Usuario	20
4.3. Comando de cada acción	8	13.3. Estilo de pantalla principal	20
5. Configuración MIDI	10	13.4. Restablecimiento de fábrica	20
5.1. Empty	10	14. Web	21
5.2. PC	10	14.1. Ubicación de Web	21
5.3. CC	10	14.2. Cómo conectar Wi-Fi	21
5.4. Note	10	14.3. Cómo acceder al servidor web	22
5.5. Relay	11	14.4. Respaldo de datos	22
6. Administrador de Pedales	12	14.5. Recuperación de datos	23
6.1. Ubicación del Pedal Manager	12	15. Actualización	24
6.2. Método para registrar un pedal	12	15.1. Ubicación de actualización	24
7. Favs	13	15.2. Actualización del firmware	24
7.1. Ubicación de la página Favs	13	16. Garantía y Soporte al Cliente	25
7.2. Descripción detallada de Favs	13	17. Avisos Legales	26
8. Configuración de Clock	14		
8.1. Ubicación de la configuración de Clock	14		
8.2. Descripción detallada de la configuración de Clock	14		
9. Preajustes de Clock	15		
9.1. Ubicación de los Clock Presets	15		
9.2. Descripción detallada de los Clock Presets	15		
9.3. Cómo operar los Clock Presets	15		

1. Descripción general del producto


1.1. Especificaciones

- **Tamaño:** 190mm (W) × 121mm (D) × 62mm (H)
- **Peso:** 960g (2.12 lbs)
- **Alimentación:** 9V DC (Centro Negativo)
/ Consumo de corriente: 250mA
- **Pantalla:** Pantalla táctil LCD de 3.5 pulgadas
- **Puertos MIDI:**
 - MIDI IN × 1
 - MIDI OUT × 2
 - USB MIDI OUT × 1
 - TRS MIDI × 2
 - TRS MIDI/Relay Dual-Purpose × 2
- **Entradas de control externo:**
 - Entrada de interruptor externo × 2
 - Entrada de Pedal externo × 1
- **MIDI inalámbrico:** AirMIDI


1.2. Nombres de las partes

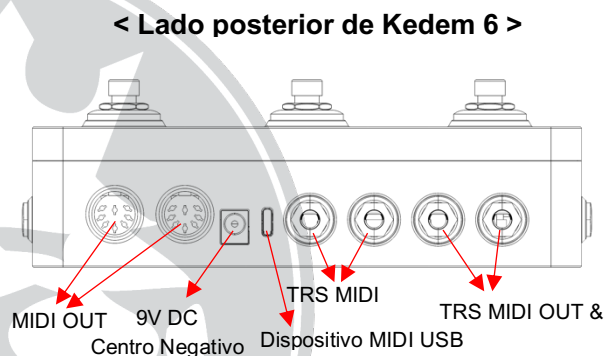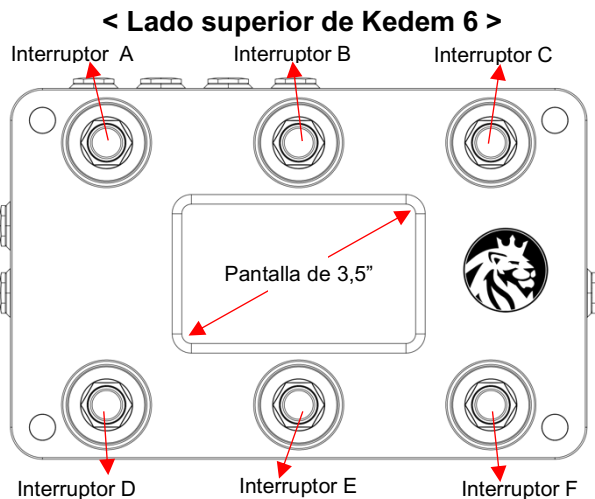

< Lado izquierdo de Kedem 6 >

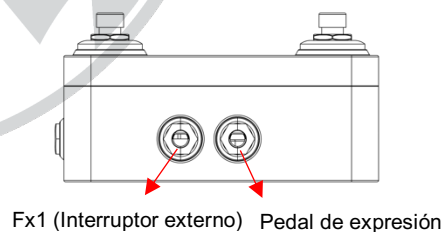


< Lado derecho de Kedem 6 >

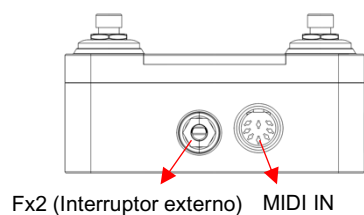

2. Banco (Bank)


2.1. Selección de Bank

- En la pantalla principal, toca la sección Bank.
- Después de ingresar a la página de Bank, selecciona el banco que desees. Una vez seleccionado, volverás a la pantalla principal.

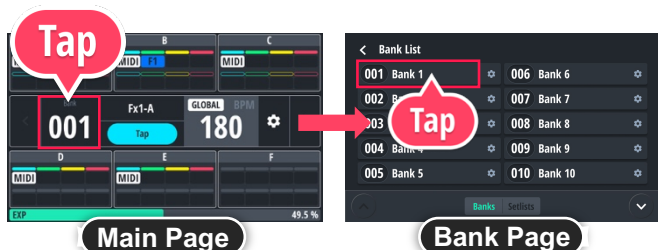

2.2. Configuración detallada de Bank


- Para configurar los detalles de un banco, haz clic en el botón de engranaje en la pantalla de la lista de bancos.

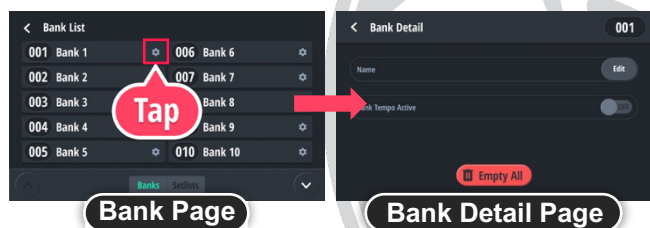


- Cambiar el nombre del banco
 - Selecciona el botón Edit de Name.
 - En la página de edición de texto, cambia el nombre.
 - Pulsa el botón Save para guardar.



- Se puede seleccionar el tempo predeterminado de cada Bank.
 - Primero, active Bank Tempo Active en ON.
 - Ingrese el tempo deseado en Bank Tempo Value.

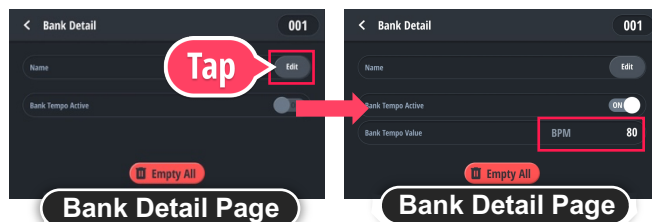


- Eliminar todos los datos de Bank
 - Haga clic en el botón Empty All
 - Si selecciona Empty en la siguiente página, solo se eliminarán los mensajes MIDI asignados a cada interruptor. Los mensajes MIDI del Pedal externo se mantendrán.
 - Si selecciona Empty with Exp, se eliminarán tanto los mensajes MIDI de los interruptores como los mensajes MIDI del Pedal externo.

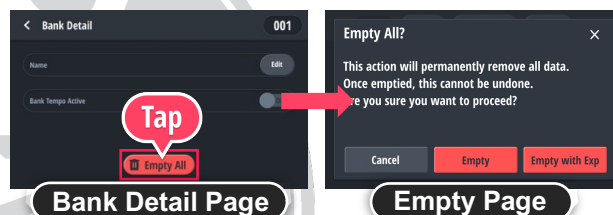


3. Lista de canciones (Setlist)

3.1. Modo Setlist


- Solo es posible seleccionar uno entre el modo Bank y el modo Setlist.
- Para cambiar el modo, presione el botón Setlist en la parte inferior de la página Bank para cambiar a modo Setlist.
- Al cambiar a modo Setlist, la función Bank Up/Down cambia a Setlist Up/Down.

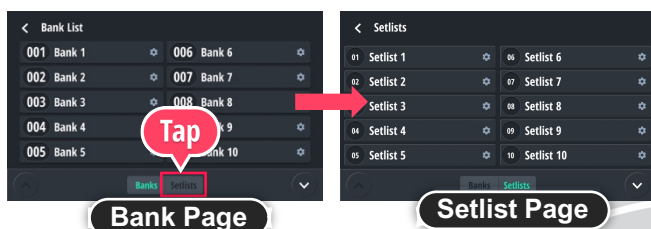

- Selecciona la setlist que deseas. Al seleccionar una setlist, se mostrará la pantalla principal.

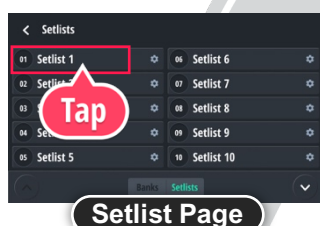


- Si no hay ningún bank seleccionado en la setlist, aparecerá un mensaje como el siguiente. Pulsa Edit Setlist para añadir banks a la setlist.

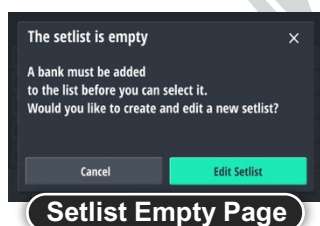


3.2. Configuración detallada de la setlist


- La configuración detallada de la setlist se accede pulsando el botón de engranaje en la pantalla de setlist.

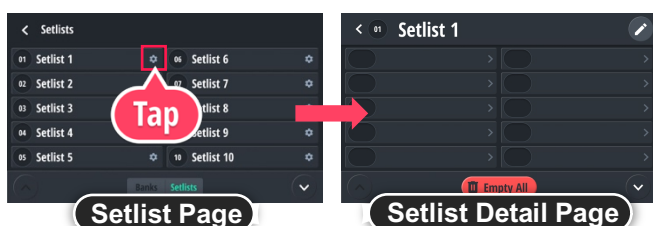


- Cambiar el nombre de la setlist
 - 1) Pulsa el botón con el icono de lápiz en la esquina superior derecha para entrar a la página de edición de texto.
 - 2) Cambia el nombre en la página de edición de texto.
 - 3) Pulsa el botón Save para guardar.
 - 4) Al volver a la pantalla de setlist, podrás confirmar el cambio realizado.

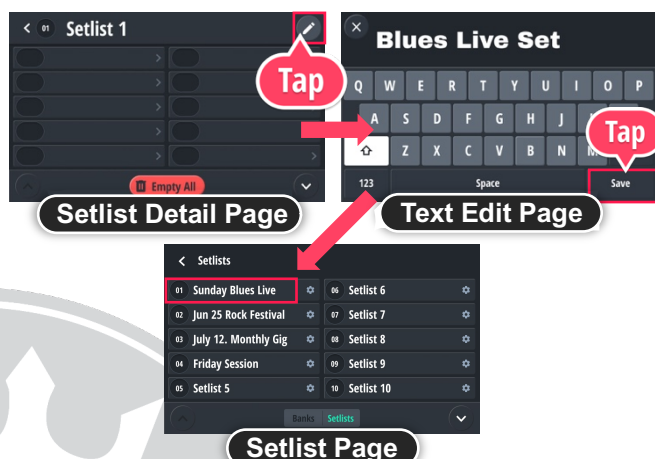

- Agregar Bank a Setlist
 - Selecciona un espacio vacío en el setlist.
 - Al seleccionar el bank deseado de la lista de banks, se añadirá al setlist.

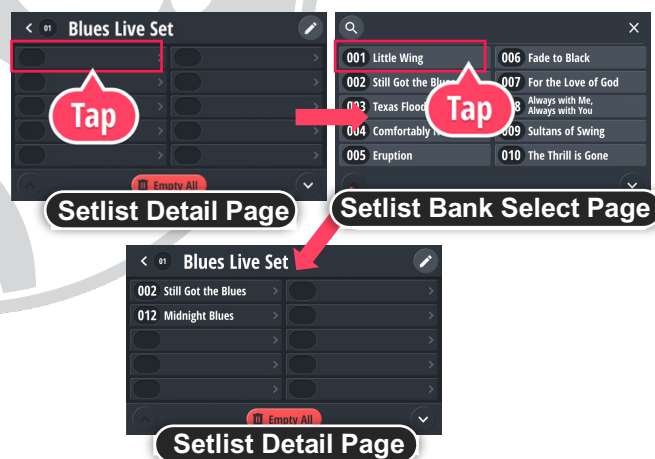


- Cuando agregues un bank en el setlist, puedes buscar el nombre del bank presionando el botón de lupa en la parte superior.

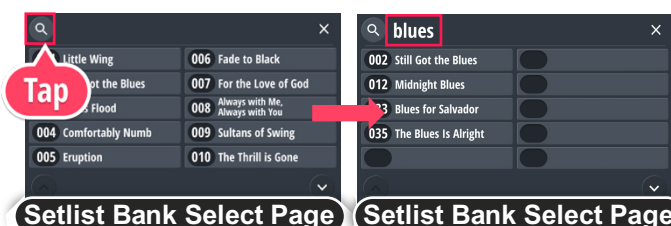

4. Interruptor y Acción (Switch & Action)

4.1. Interruptor

4.1.1. Tipos de interruptor

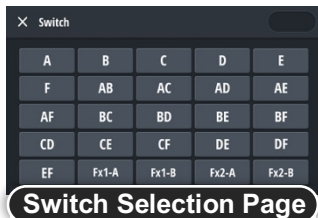


- Interruptores integrados (Built-in Switch):
 - A, B, C, D, E, F - 6 en total
- Interruptor de Unión (Union Switch):
 - Combinación de **2 interruptores integrados**
Ej.) A + B, A + C, etc. – 10 combinaciones
- Interruptores externos:
 - Fx1-A, Fx1-B, Fx2-A, Fx2-B máximo 4 unidades
- Si Fx1 y Fx2 se usan como **interruptores duales**, es posible tener **un total de 10 interruptores más 15 combinaciones de unión**, sumando un total de 25 interruptores.

Todos los interruptores (integrados, de unión, externos) se pueden controlar con **8 tipos de acción**.
(Para más detalles, consulta 4.3.2 Descripción de tipos de acción)


4.1.2. Cambiar el nombre del interruptor

- 1) Selecciona el botón con el icono de lápiz en la parte superior de la página de interruptores.
- 2) En la página de edición de texto, cambia el nombre.
- 3) Pulsa el botón Save para guardar.
- 4) El nombre se reflejará en el nombre del interruptor en la página principal.

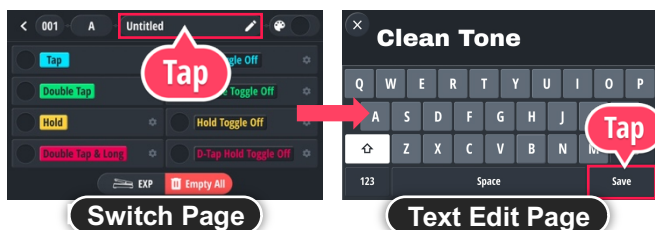

4.1.3. Cambiar el color del interruptor

- 1) Selecciona el botón con forma de paleta en la esquina superior derecha de la página de interruptores.
- 2) En la página de información del interruptor, elige el color deseado.
- 3) El color seleccionado se aplicará al interruptor en la pantalla principal.

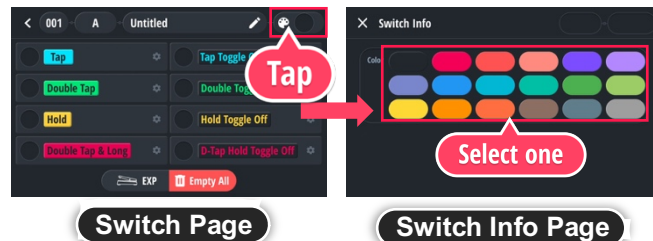

4.2. Acción

4.2.1. Definición de Acción

Acción	Descripción
Tap	1. Presiona suavemente una vez. 2. Se ejecuta la acción Tap
Tap Toggle Off	1. El interruptor debe estar ya configurado como acción Tap . 2. Presiona suavemente una vez. 3. Se ejecuta Tap Toggle Off
Double Tap	1. Presiona dos veces rápidamente. 2. Se ejecuta la acción Double Tap .
Double Toggle Off	1. El interruptor debe estar ya configurado como acción Double Tap . 2. Presiona dos veces rápidamente. 3. Se ejecuta Double Toggle Off .
Hold	1. Mantén presionado por más de 1 segundo. 2. Al soltar el interruptor, se ejecuta la acción Hold
Hold Toggle Off	1. El interruptor debe estar ya configurado como acción Hold. 2. Mantén presionado por más de 1 segundo. 3. Al soltar el interruptor, se ejecuta Hold Toggle Off .
Double Tap & Hold	1. Presiona rápidamente dos veces el interruptor. 2. En la segunda pulsación, mantén presionado por más de 1 segundo. 3. Al soltar el último interruptor, se ejecuta la acción Double Tap & Hold .
D-Tap Hold Toggle Off	1. El interruptor debe estar ya configurado como acción Double Tap & Hold . 2. Presiona rápidamente dos veces el interruptor, manteniendo presionado el último por más de 1 segundo. 3. Al soltar el último interruptor, se ejecuta Double Tap & Hold Toggle Off

La acción Toggle Off de cada acción se desactiva automáticamente si no tiene ningún comando asignado (mensaje MIDI, Favs o control del dispositivo).


4.2.2. Cambiar el nombre de la acción

- 1) En la página de Switch, selecciona el botón con el icono de engranaje al lado derecho de cada botón de acción.
- 2) En la página de información de la acción, selecciona el botón Edit en el campo Name.
- 3) En la página de edición de texto, modifica el nombre y presiona el botón Save para guardar.
- 4) El nombre configurado se reflejará en el nombre del switch en la página principal cuando se active esa acción.



4.2.3. Ubicación para cambiar el color de la acción


- 1) En la página de interruptores, selecciona el botón con el ícono de engranaje que está a la derecha de cada botón de acción.
- 2) En el apartado Color de la página de información de la acción, selecciona el color que prefieras.
- 3) Ese color se aplicará al color del interruptor en la página principal de la pantalla.

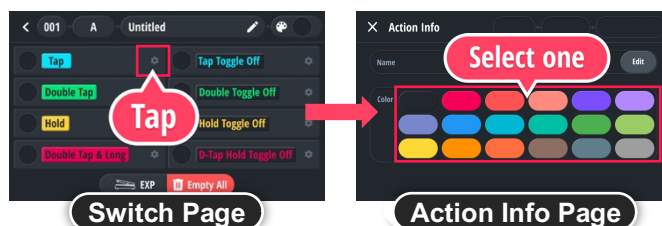

4.3. Comando de cada acción

4.3.1. Cómo cambiar el tipo de acción

- 1) Selecciona un interruptor en la **página principal**.
- 2) Selecciona una acción en la **página de interruptores**.
- 3) Selecciona el botón de tipo de comando en la parte superior derecha de la **página de comando** (el valor predeterminado es MIDI).
- 4) En la **página de tipo de comando** puedes cambiar el tipo.

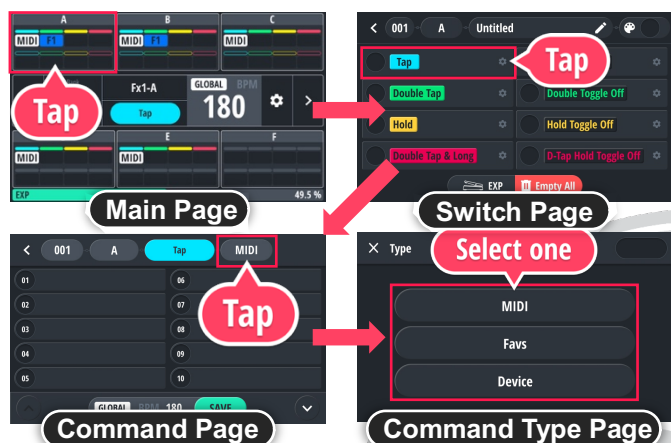

4.3.2. Descripción detallada de los tipos de acción

A cada acción se le puede asignar uno de los siguientes tres comandos.

- **Mensaje MIDI:**
Está configurado como valor predeterminado y envía mensajes MIDI para controlar dispositivos externos.
- **Favs:**
Es un **preset global** que guarda mensajes MIDI y permite cargarlos rápidamente.
- **Control de dispositivo:**
Son comandos para controlar directamente funciones específicas del dispositivo (Kedem 6), como **Bank Up/Down/Jump**, **Tap Tempo**, **Tempo Up/Down**, **Double Tempo**, **Half Tempo**, **Clock Preset Up/Down/Jump**, entre otras.


Para más detalles sobre cada función, consulta **4.3.5. Control de dispositivo (Device Control)**. Para información sobre los presets de clock, consulta **9. Clock Presets (Preajustes de Clock)**.

4.3.3. Mensaje MIDI

Se pueden enviar hasta 30 mensajes a la vez, incluyendo **Program Change (PC)**, **Control Change (CC)**, **Note**, y **Control de Relay (Relay Control)** (aunque este último no es un mensaje MIDI, está incluido).


Se pueden guardar un total de 30 mensajes, y cuando se ejecuta el comando mediante la acción, estos mensajes se envían.

(Para más detalles, consulta **5. Configuración MIDI**)

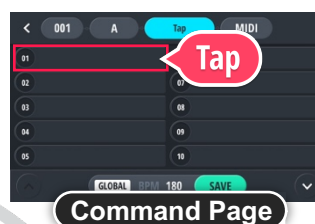

4.3.4. Favs


Favs permite seleccionar **una de 10 opciones**. Para configurar los mensajes MIDI de Favs, consulta el apartado **6. Setting Favs**.

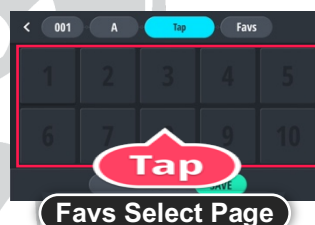

4.3.5. Control de dispositivo

Comando	Descripción
Bank Up	Mover al siguiente banco.
Bank Down	Mover al banco anterior.
Bank Jump	Saltar a un banco específico.
Tap Tempo	Controla el tempo (50~210 BPM) de efectos basados en Clock.
Tempo Up	Aumentar el tempo según el intervalo configurado.
Tempo Down	Disminuir el tempo según el intervalo configurado
Double Tempo	Configurar el tempo al doble de velocidad (máximo 210 BPM).
Half Tempo	Reducir el tempo a la mitad (mínimo 50 BPM).
Clock Preset Up	Mover al siguiente preset de Clock.
Clock Preset Down	Mover al preset de Clock anterior.
Clock Preset Jump	Saltar a un preset de Clock específico.


(Consulta **9. Preajustes de Clock**)

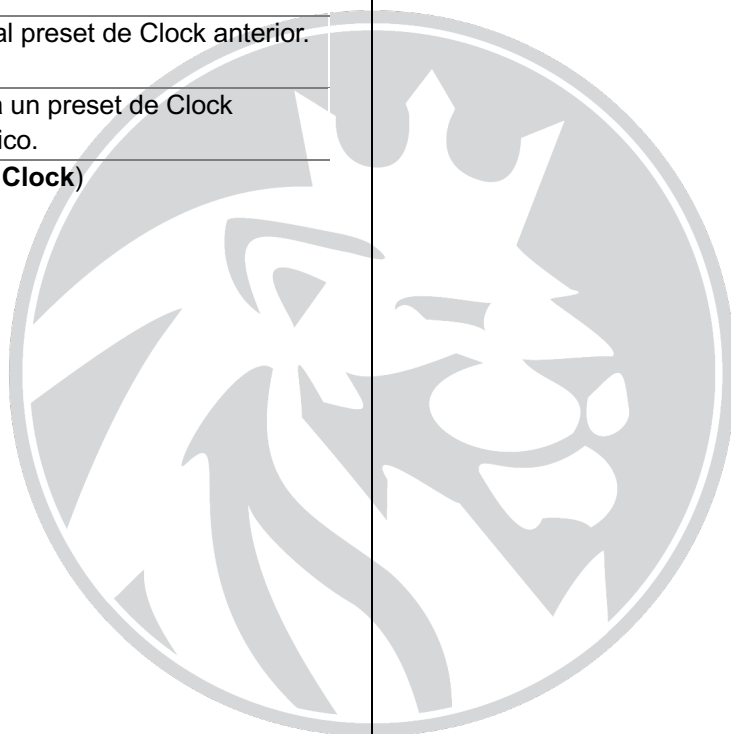

5. Configuración MIDI


5.1. Empty

- Es el **valor predeterminado** al generar un mensaje MIDI. Se utiliza **para eliminar un mensaje MIDI** guardado.

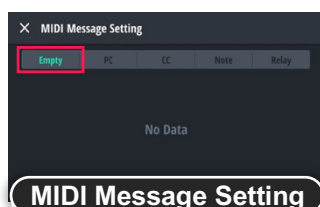

5.2. PC


- En el menú de mensajes, selecciona ① **PC**.
- Pulsa ② para seleccionar el **canal**.
- Pulsa ③ para configurar el **preset**.
- ④ está relacionado con el Pedal Manager. (Consulta 6. Administrador de Pedales)

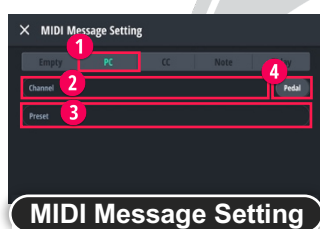

5.3. CC

5.3.1. General CC

- En el menú de mensajes, selecciona ① **CC**.
- Pulsa ② para seleccionar el **canal**.
- Pulsa ③ para configurar el **número de CC**.
- Pulsa ④ para configurar el número de **Value**.
- ⑤ está relacionado con el Pedal Manager. (Consulta 6. Administrador de Pedales)
- ⑥ es un interruptor ON/OFF para activar **Dynamic CC**. Al activarlo en ON, funcionará como **Dynamic CC**.

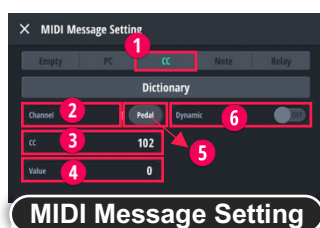


5.3.2. Dynamic CC

Definición de Dynamic CC

- Dynamic CC envía mensajes MIDI de forma gradual desde el From Value hasta el To Value durante el tiempo establecido.

Método de configuración

- El canal y el CC se configuran igual que en CC General.
- Presiona ① para activar Dynamic CC en ON.
- Presiona ② para configurar el tiempo (de 0.1 segundos a 10 segundos).
- Presiona ③ para configurar el valor de inicio (**From Value**).
- Presiona ④ para configurar el valor final (**To Value**).

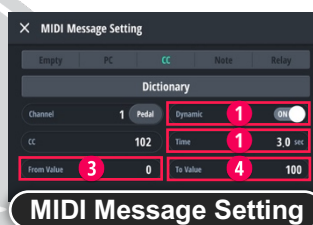


5.4. Note

- En el menú de mensajes, selecciona ① **Note**.
- Pulsa ② para seleccionar el canal.
- Pulsa ③ para seleccionar la nota.
- Pulsa ④ para configurar la velocidad (velocidad o intensidad).
- Pulsa ⑤ para seleccionar Note ON/OFF.
- ⑥ está relacionado con el Pedal Manager. (Consulta 6. Administrador de Pedales)



5.5. Relay


- El uso del relay permite realizar funciones como el cambio de canal Clean/Drive en un amplificador o el control similar al JHS Red Remote.
- Para activar Relay 1 y 2, consulta “**10.1.2. TRS MIDI OUT & Relay**”.
- En el menú de mensajes: ① Selecciona **Relay**.
- ② Pulsa para seleccionar el puerto de relay.
(Consulta la imagen de puertos de relay a continuación.)
- ③ Pulsa para elegir el método de conexión entre T, R o S. (Consulta la imagen del cable TRS a continuación.)
- Las opciones de conexión disponibles son: None, T+S, R+S, T+R, T+R+S.
- Es obligatorio seguir el manual del pedal que quieres controlar.
- Algunos pedales pueden tener combinaciones que no deben conectarse bajo ninguna circunstancia.
- No nos hacemos responsables por daños causados por una conexión incorrecta.

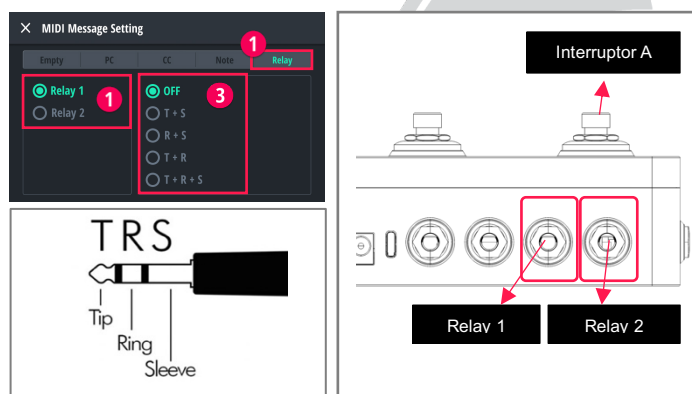

6. Administrador de Pedales (Pedal Manager)

6.1. Ubicación del Pedal Manager


- 1) Desde la pantalla principal, selecciona el botón de configuración (ícono de engranaje).
- 2) Selecciona **MIDI**.
- 3) Selecciona **Pedal Manager**.

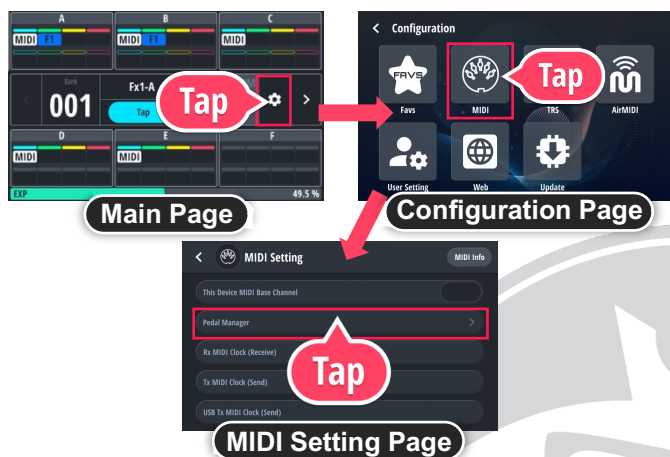

O bien, desde la pantalla de 5. Configuración MIDI, en las pantallas de PC, CC o Note, pulsa el interruptor de Pedal en el apartado Channel para acceder a la pantalla de Pedal Manager.

6.2. Método para registrar un pedal

- 1) En el Pedal Manager, selecciona un espacio vacío para entrar a la página de detalles del pedal.
- 2) ① Configura el nombre, ② canal y ③ color.
- 3) ④ Pulsa el botón Save para guardar.

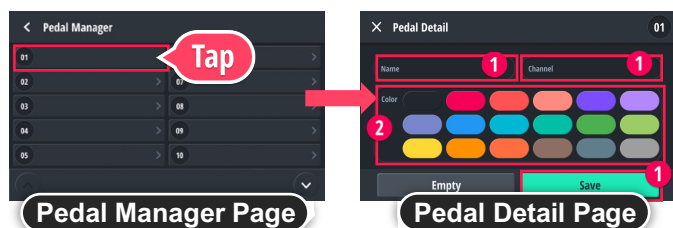

7. Favs

7.1. Ubicación de la página Favs

- 1) En la pantalla principal, selecciona el botón de configuración (ícono de engranaje).
- 2) En la página de configuración, selecciona Favs.
- 3) En la pantalla de Favs, selecciona el número que prefieras entre el 1 y el 10.




7.2. Descripción detallada de Favs

- Favs admite **10 espacios**, y puedes configurar **Configuración MIDI** eligiendo el espacio que desees.
- Con Favs, puedes utilizar MIDI de forma global.
- Para más detalles sobre Configuración MIDI, consulta **'5. Configuración MIDI'**

7.2.1. Método para cambiar el color del LED de Favs

- En la parte inferior de la pantalla de configuración de Favs, pulsa el botón Led para entrar a la página de Favs Color.
- Selecciona el LED que prefieras.
- Pulsa el botón Save para guardar.

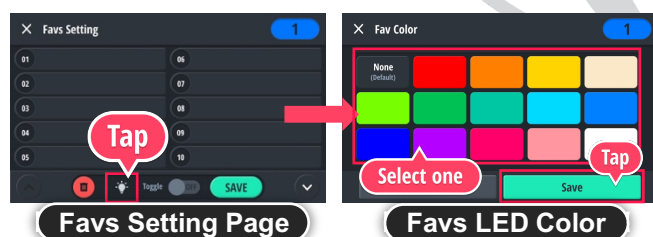


7.2.2. Modo Toggle de Favs

- Si cambias Favs al modo Toggle, puedes configurar hasta 5 mensajes MIDI para Toggle ON y otros 5 para Toggle OFF.
- Cuando se asigna un Favs en modo Toggle a una acción específica, al ejecutar la primera acción se activa el Toggle ON y se enciende el LED.
- Al ejecutar la segunda acción se activa el Toggle OFF y el LED se apaga.

⚠ Importante:


El modo de alternancia de Favs solo aplica efectos LED durante las **acciones de Tap**.

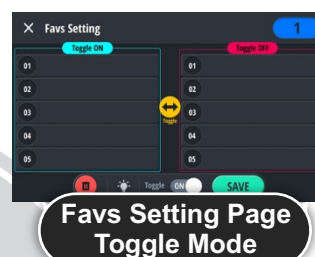

8. Configuración de Clock (Clock Setting)


8.1. Ubicación de la configuración de Clock

- Puedes acceder tocando el área de Clock en el centro de la página principal.
- O también, puedes acceder tocando la sección Clock en la parte inferior de la página de comando.

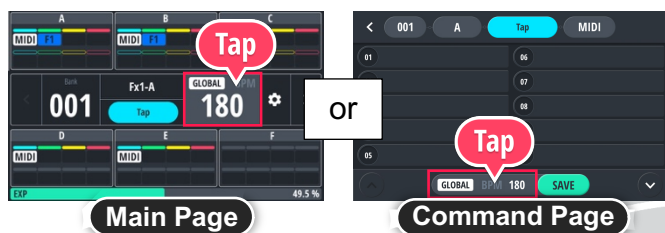

8.2. Descripción detallada de la configuración de Clock


- 1) Ve a la página de Clock Presets.
(Consulta 9. Preajustes de Clock)
- 2) ② Modo de tiempo: Elige entre Global, Local o Off.
 - **Global:** Tempo global que se aplica a todo el dispositivo
 - **Local:** Tempo para el interruptor > acción seleccionada
 - **Off:** No se establece tempo para el interruptor > acción seleccionada
- 3) ③ **Unidad de Clock: Elige entre BPM o milisegundos (ms).**
- 4) ④ Se muestra el Clock actual.
Toca la pantalla para ajustar el tempo.
- 5) ⑤ Usa este botón para ajustar el Clock.

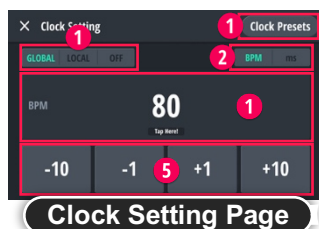

9. Preajustes de Clock (Clock Presets)

9.1. Ubicación de los Clock Presets

Pulsa el botón Clock Presets en la parte superior de la página de configuración de Clock.

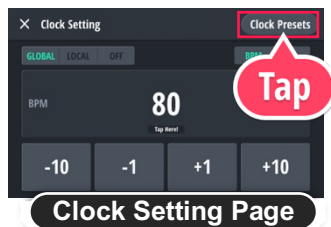


9.2. Descripción detallada de los Clock Presets

- Clock Presets permite guardar hasta 30 presets.
- ① Para seleccionar el preset actual, pulsa el área del preset.
- ② Para registrar o modificar un preset, pulsa el ícono de lápiz.
- ③ Para borrar todos los presets, pulsa el botón "Empty All".



9.3. Cómo operar los Clock Presets

- 1) Cambia el tipo en la configuración de Command Type a Device
(Consulta 4.3.1. Cómo cambiar el tipo de acción)
- 2) **Selecciona el método de control**
 - Puedes controlar los presets eligiendo una de las siguientes opciones:
 - **Clock Presets Up**
 - **Clock Presets Down**
 - **Clock Presets Jump**

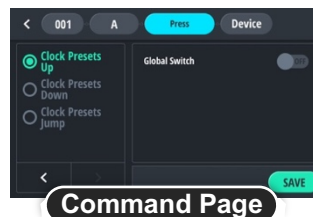


- 3) **Comportamiento cuando no hay un Clock Preset seleccionado**
 - Si se ejecuta **Clock Presets Up**:
 - **El primer preset** se selecciona y activa automáticamente.
 - Si se ejecuta **Clock Presets Down**:
 - **El último preset** se selecciona y activa automáticamente.

10. Configuración de puertos TRS

10.1. Ubicación de Configuración de puertos TRS

- En la página de configuración, selecciona TRS.

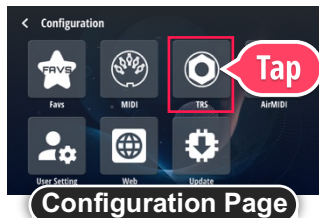


- La imagen real de cada tipo de TRS y su configuración se muestran a continuación.

10.2. Explicación de conectores TRS


10.2.1. TRS MIDI OUT

- Consulta la imagen de los conectores MIDI OUT1 y MIDI OUT2 que aparece a continuación.
- Estos puertos son exclusivamente para salida **MIDI (MIDI OUT)** y admiten los siguientes tipos de transmisión TRS MIDI: **Type A**, **Type B**, **Tip Active**, **Ring Active**.

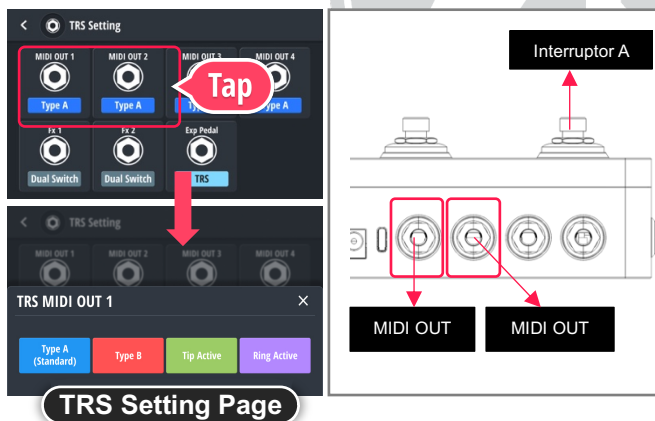


10.2.2. TRS MIDI OUT & Relay

- Consulta la imagen de los conectores MIDI OUT3 y MIDI OUT4 que aparece a continuación.
- Estos puertos ofrecen todas las funciones de **“TRS MIDI OUT”** (consulta 10.1.1 TRS MIDI OUT) y además admiten la función de **Relay (Relay Aislado)**.
- Esta función permite cambiar entre los canales **clean/drive** de un amplificador real y ofrece una funcionalidad similar a JHS Red Remote. (Consulta 5.5 Relay)

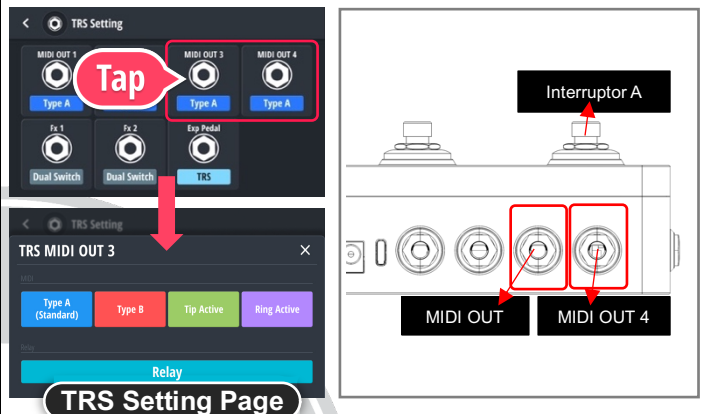

10.2.3. Fx1, Fx2


- Fx1 y Fx2** son interruptores externos expandibles. Estos puertos pueden conectarse tanto a un interruptor de un solo botón como a un interruptor estándar de dos botones.

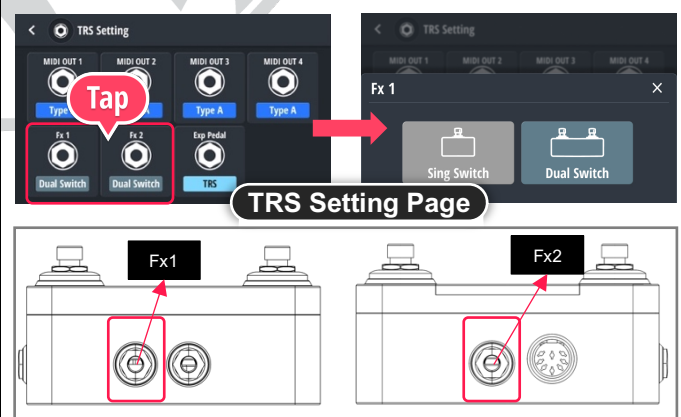

- Los interruptores externos no son compatibles con la función de **Unión de Interruptores (Union Switch)** ni con la función de **Tap Tempo**.


10.2.4. Exp Pedal

- Este puerto es para el **Pedal externo**, y admite tanto conexiones **TRS como RTS**.
- Además, ofrece una función de calibración del punto cero para los valores **mínimos y máximos del Pedal externo**.

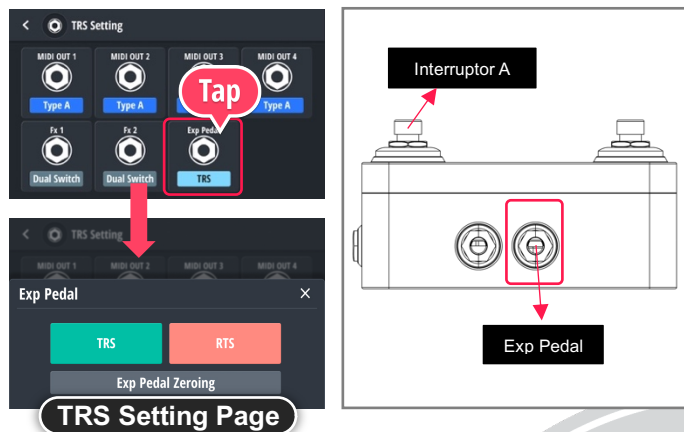

• Cómo calibrar el punto cero:


- 1) ① **Toca el área MIN (DOWN)**, luego baja completamente el Pedal externo hasta la posición mínima para establecer el punto cero.
- 2) ② **Toca el área MAX (UP)**, luego sube completamente el Pedal externo hasta la posición máxima para establecer el punto cero.
- 3) ③ **Pulsa el botón Save** para guardar el punto cero.

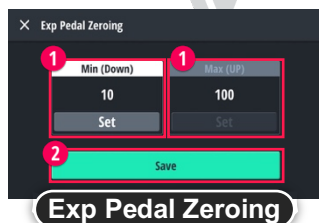

11. Pedal externo (Exp Pedal)


11.1. Ubicación de configuración del pedal externo

- 1) **Selecciona un interruptor en la página principal**
- 2) En la parte inferior de la página de interruptores, selecciona el **botón EXP**.

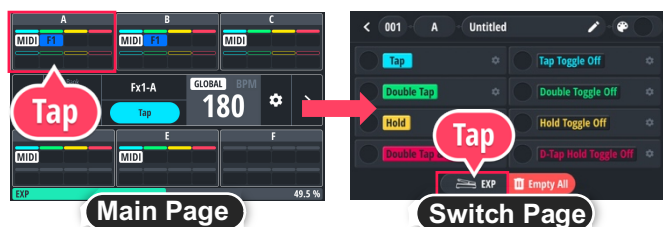

11.2. Cómo configurar los mensajes del pedal externo

- Los mensajes del pedal de expresión solo pueden ser CC (Control Change).
- Cada interruptor ofrece 5 mensajes MIDI CC (Control Change).
 - ① Selecciona y toca uno de los mensajes **del 1 al 5**.
 - Después de completar la configuración de todos los mensajes, ② pulsa el botón **Save** para guardarlos.

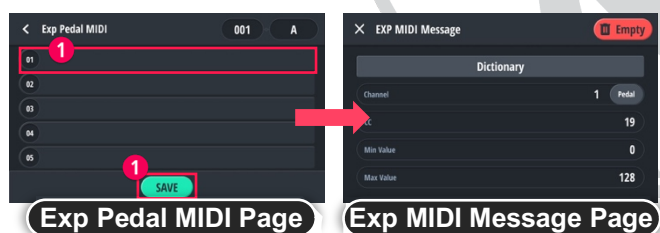

12. AirMIDI

12.1. Ubicación de AirMIDI

En la pantalla de configuración, selecciona **AirMIDI**.



12.2. Cómo configurar AirMIDI


12.2.1. Información básica sobre AirMIDI

- **AirMIDI** está compuesto por un **transmisor (dispositivo que envía mensajes)** y un **receptor (dispositivo que recibe mensajes)**.
- Cada dispositivo tiene un **código de conexión único**, y el transmisor debe registrar el código del receptor para poder enviar mensajes.
- Todos los dispositivos pueden actuar como transmisor o receptor, dependiendo de la configuración de conexión.
- Una vez que el transmisor y el receptor están registrados, los mensajes MIDI se envían de forma predeterminada.
- El receptor también puede configurar si se sincronizan mensajes de bank, switch y clock.
- **En Kedem 6, al entrar en la pantalla de AirMIDI, hay dos menús:**
 - ① **AirMIDI Receiver Manager**: Menú para gestionar los receptores conectados desde el lado del transmisor.
 - ② **This Device AirMIDI Connection Info**: Menú para consultar el código de conexión propio desde el lado del receptor.




12.2.2. Configuración del receptor

- Desde el lado del receptor, al seleccionar **This Device AirMIDI Connection Info**, se puede consultar:
 - 1) ① **Nombre del dispositivo**
(El nombre del dispositivo se puede modificar en 12.2. Función (Device Name).)
 - 2) ② **Código de conexión**
- Elementos que se pueden sincronizar con la información del transmisor:
(Se pueden activar/desactivar desde el dispositivo receptor)
 - 1) ③ **Bank**
 - 2) ④ **Switch**
 - 3) ⑤ **Clock**

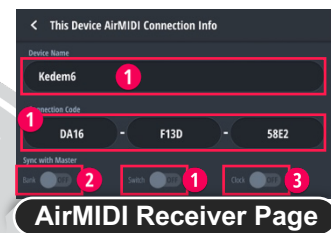

12.2.3. Configuración del transmisor


- 1) **En la pantalla de AirMIDI Receiver Manager**, selecciona la ranura que desees.
- 2) Ingresa un **nombre de dispositivo (Device Name)** que sea fácil de identificar. (No es obligatorio que el Device Name sea exactamente el mismo que el nombre en la información del receptor).
- 3) **El código de conexión (Connection Code)** debe coincidir exactamente con el código del dispositivo receptor.
- 4) Por último, presiona el **botón Save** para guardar.

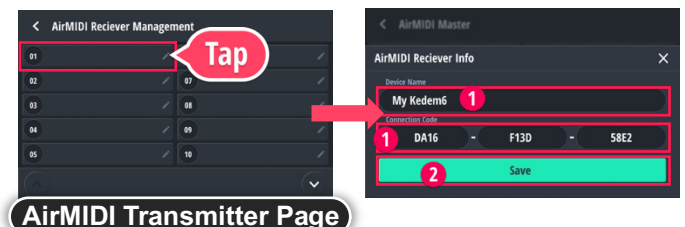

13. Configuración de Usuario (User Setting)


13.1. Ubicación de Configuración de Usuario

Desde la pantalla de configuración, accede tocando **User Setting**.

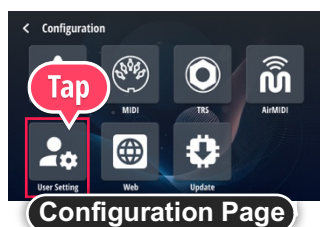


13.2. Funciones detalladas de Configuración de Usuario

- 1) ① **Device Name (Nombre del dispositivo)**: Se puede editar el nombre para que el usuario lo identifique fácilmente.
- 2) ② **Main View Style (Estilo de la pantalla principal)**: Permite cambiar el estilo de la pantalla principal.
- 3) ③ **Factory Reset (Restablecimiento de fábrica)**: Restaura el dispositivo a la configuración original de fábrica.

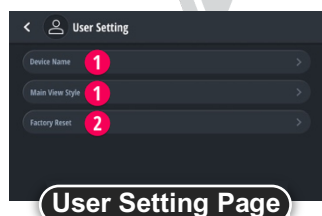

13.3. Estilo de pantalla principal


Consulta la imagen a continuación para ver el estilo de vista de la página principal.

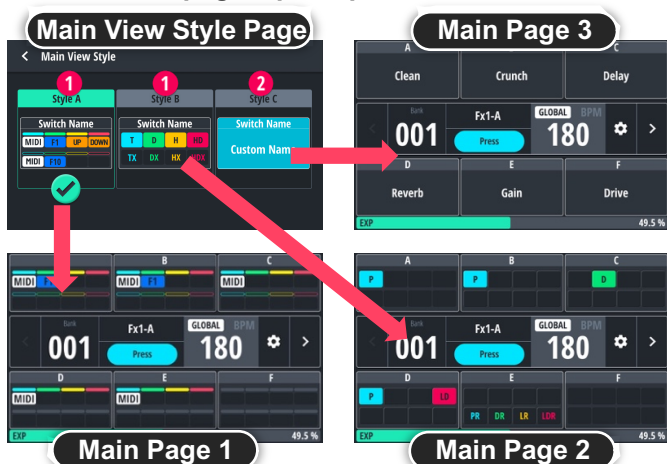

13.4. Restablecimiento de fábrica (Factory Reset)

- En la página de Configuración de Usuario (User Settings), toca el botón Factory Reset para abrir el modal de restablecimiento de fábrica.
- Pulsa el botón rojo Factory Reset en la parte inferior del modal para iniciar el proceso de restablecimiento.
- Una vez completado el restablecimiento de fábrica, se eliminarán todos los datos guardados. No interrumpas el proceso mientras se lleva a cabo, ya que esta acción no se puede deshacer.

⚠ ¡Precaución! No apague la alimentación hasta que se complete al 100%. Si se interrumpe la alimentación durante el restablecimiento de fábrica, el dispositivo puede no funcionar correctamente.

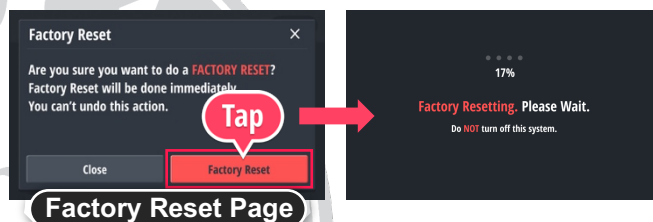

14. Web

El producto Judahs abre un servidor web propio, permitiendo acceder a las funciones del **dispositivo desde el navegador web de una computadora conectada** a la misma red.

De este modo, puedes usar funciones principales (por ejemplo: respaldo y restauración) de forma sencilla solo con el navegador, **sin necesidad de instalar software adicional**.

⚠ **Importante:** La computadora (o smartphone) que quieras usar para acceder debe estar conectada a la misma red Wi-Fi que el Kedem 6.

⚠ **Los productos Judahs solo se pueden conectar a redes Wi-Fi de 2.4GHz.** No se conectan a redes exclusivas de 5GHz, así que **por favor revisa la configuración de 2.4GHz** de tu router Wi-Fi.


Además, también es posible **conectarse utilizando la función de hotspot móvil** de un iPhone o un teléfono Android.

Sin embargo, en este caso, el hotspot debe estar configurado en la banda de 2.4GHz, y según el modelo, puede que necesites cambiar esa configuración de forma manual.

Para saber cómo configurar **la frecuencia del hotspot de cada teléfono, consulta con el fabricante o tu operador de telefonía móvil.**


14.1. Ubicación de Web

- 1) En la pantalla principal, selecciona el botón de configuración (ícono de engranaje)
- 2) En la página de configuración, selecciona **Web**

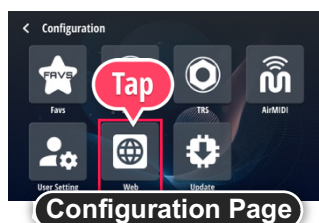

14.2. Cómo conectar Wi-Fi

- 1) Para conectar **Wi-Fi**, selecciona el botón de conexión Wi-Fi que muestra **“Wi-Fi Disconnected”**.
- 2) **Al seleccionar el SSID de Wi-Fi**, aparecerá la lista de redes disponibles; elige la red a la que deseas conectarte.
- 3) Introduce la contraseña y selecciona el **botón de conexión (Connection)**; se mostrará una pantalla de carga para conectar Wi-Fi.
- 4) Si la conexión Wi-Fi es exitosa, **aparecerá la pantalla de conexión exitosa**. Si falla, **aparecerá la pantalla de fallo de conexión**.

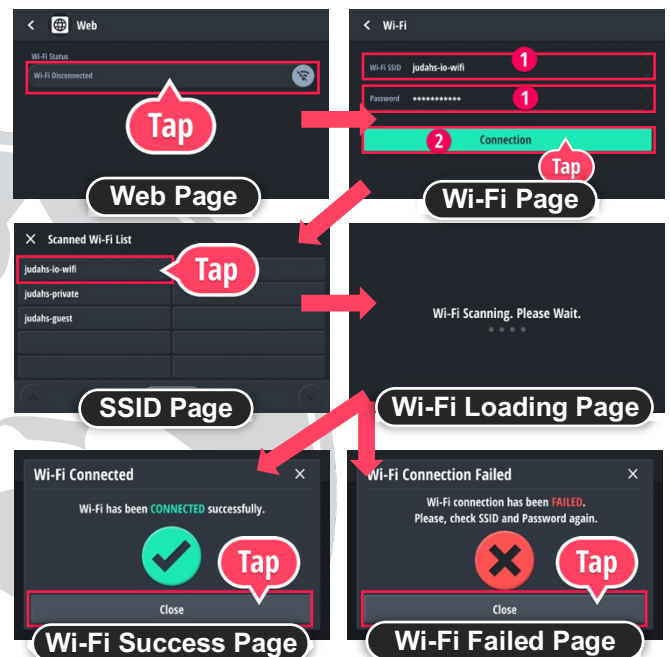

14.3. Cómo acceder al servidor web


- 1) Cuando el producto se conecta a Wi-Fi, en la parte inferior de la pantalla Web se mostrará el dominio o la dirección IP.

- Dominio: <http://kedem6.local>

- Dirección IP: <http://0.0.0.0>

La IP puede variar según el entorno.

- 2) Introduce el dominio o la dirección IP que se muestra en la barra de direcciones del navegador web de tu computadora.
- 3) Una vez completada la conexión, podrás utilizar la pantalla de configuración y gestión de funciones basada en web.

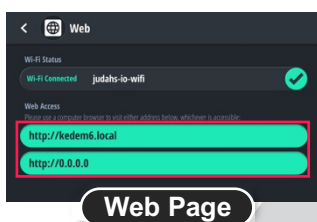


14.4. Respaldo de datos

Puedes descargar los datos de configuración actuales en forma de un archivo de respaldo (.zip). Guarda este archivo en un lugar seguro para poder restaurar la configuración en el futuro.

14.4.1. Cómo usar el respaldo de datos

- 1) Haz clic en el botón Backup Dump Download.
 - 2) La descarga del archivo de respaldo (.zip) se iniciará automáticamente.
- Durante el proceso, el dispositivo Kedem 6 puede reiniciarse varias veces, pero el respaldo continuará automáticamente.

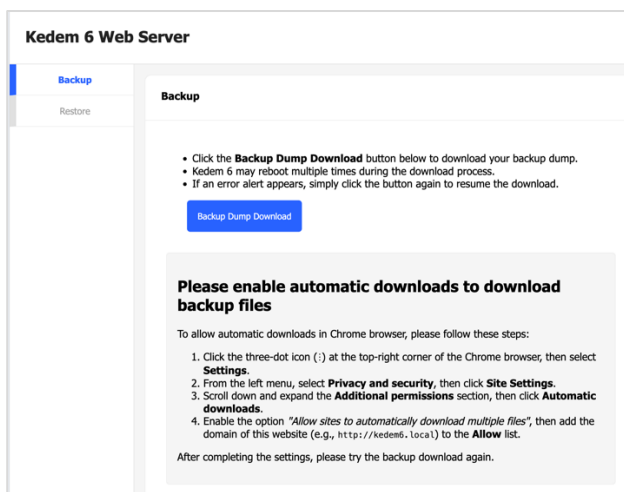

- Restricciones de descarga por seguridad del navegador: en algunos casos puede ser necesaria una autorización antes de la descarga. Revisa la configuración según el navegador.

Chrome

Para permitir descargas automáticas en Chrome, sigue estos pasos:

- 1) Haz clic en el icono de tres puntos (:) en la esquina superior derecha del navegador y selecciona "Configuración (Settings)".
- 2) En el menú de la izquierda, ve a **Privacidad y seguridad (Privacy and security)** → Configuración de sitios (Site Settings)
- 3) Desplázate hacia abajo, abre la sección de **permisos adicionales (Additional permissions)** y haz clic en Descargas automáticas (Automatic downloads).
- 4) **Activa la opción Permitir que los sitios descarguen varios archivos automáticamente (Allow sites to automatically download multiple files)** y agrega a la lista de sitios permitidos una dirección como <http://kedem6.local>.

Edge

- 1) Por defecto, las descargas desde HTTP (no seguro) pueden mostrar advertencias o bloquearse.
- 2) Si se bloquea, puedes continuar seleccionando **Keep/Keep anyway** en la ventana de descarga.

Firefox

- 1) Al descargar desde HTTP, puede aparecer la advertencia "Potential security risk" y bloquearse; puedes permitir o detener la descarga desde el panel de descargas. ghacks.net
- 2) Cómo desactivar el bloqueo (para usuarios avanzados): en about:config, cambia dom.block_download_insecure a false learn.microsoft.com+15support.mozilla.org+15support.mozilla.org+15

Safari (Mac)

- Puedes desactivar el aviso "Not Secure" al usar sitios HTTP:
- macOS: **Safari > Configuración (Settings) > Seguridad (Security) > Desactivar Warn before connecting to a website over HTTP**


14.5. Recuperación de datos

1) Haz clic en el botón Choose File

- El nombre del archivo no importa, solo es necesario que el formato de los archivos dentro del zip sea el correcto.

2) Haz clic en el botón Start Restore (activado)

- Al hacer clic, la configuración existente será sobrescrita y se iniciará la restauración.

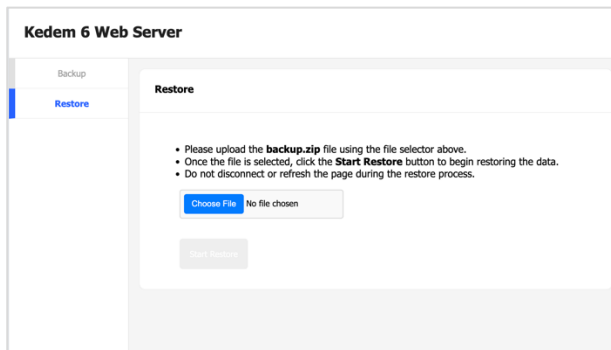

⚠ Atención: Si editas el archivo zip de respaldo sin autorización y luego lo subes, el producto **podría sufrir errores graves o dejar de funcionar.** Los problemas causados por esto **no están cubiertos por la garantía**, por lo que nunca modifiques los archivos de manera arbitraria.


15. Actualización (Update)

Ofrece la función de conectarse directamente por Wi-Fi para comprobar automáticamente la versión más reciente del firmware y, si hay una actualización disponible, el usuario puede realizarla directamente desde el dispositivo en ese momento.

Una vez conectado con éxito al Wi-Fi, el sistema buscará automáticamente si hay una versión más reciente basándose en la información actual del firmware, y si hay una actualización disponible, se puede instalar fácilmente sin necesidad de un PC o una aplicación adicional.

15.1. Ubicación de actualización


- 1) En la pantalla principal, selecciona el botón de configuración (ícono de engranaje).
- 2) En la página de configuración, selecciona **Update**.

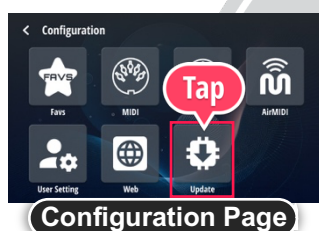


15.2. Actualización del firmware

La actualización del firmware se divide en 3 estados según la pantalla. Sigue las indicaciones correspondientes según el estado.

- 1) Si no estás conectado a Wi-Fi
 - Refer to **14.2. Cómo conectar Wi-Fi** and complete the Wi-Fi connection first.

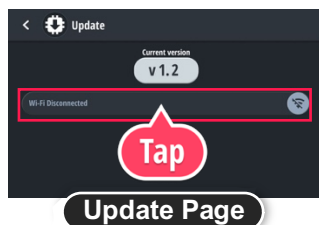


- 2) **Si no hay firmware disponible para actualizar**
 - La versión que estás utilizando es la versión más reciente. No hay actualizaciones pendientes.

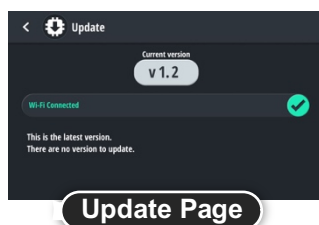

- 3) **Si se muestra la siguiente versión disponible para actualizar**

- Presiona el botón Update para iniciar la actualización.

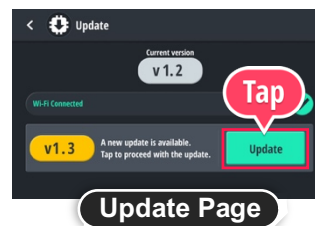

16. Garantía y Soporte al Cliente

Todos los productos de Judahs cuentan **con una garantía limitada de 2 años a partir de la fecha de compra**, la cual cubre defectos de fabricación que se presenten durante el uso normal, **y se aplica exclusivamente al comprador original**. Si se confirma un defecto, se reparará o reemplazará el producto sin costo alguno.

Situaciones excluidas de la garantía


- No se cubren daños causados por uso indebido, accidentes, modificaciones no autorizadas o mantenimiento inadecuado.
- No se cubren cables, baterías, estuches ni otros consumibles.
- La garantía es válida únicamente para el comprador original y no es transferible.

Cómo solicitar el servicio de garantía:

Para solicitar el servicio de garantía, contáctenos a cs@judahs.io incluyendo un comprobante de compra y una descripción detallada del problema.

Tras la aprobación, el cliente deberá enviar el producto a nuestro centro de servicio. Dependiendo del caso, se podrían aplicar cargos por el envío de retorno. Las reparaciones fuera del período de garantía pueden ser ofrecidas con un costo razonable.

Si necesita asistencia adicional, consulte nuestra página de soporte o comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

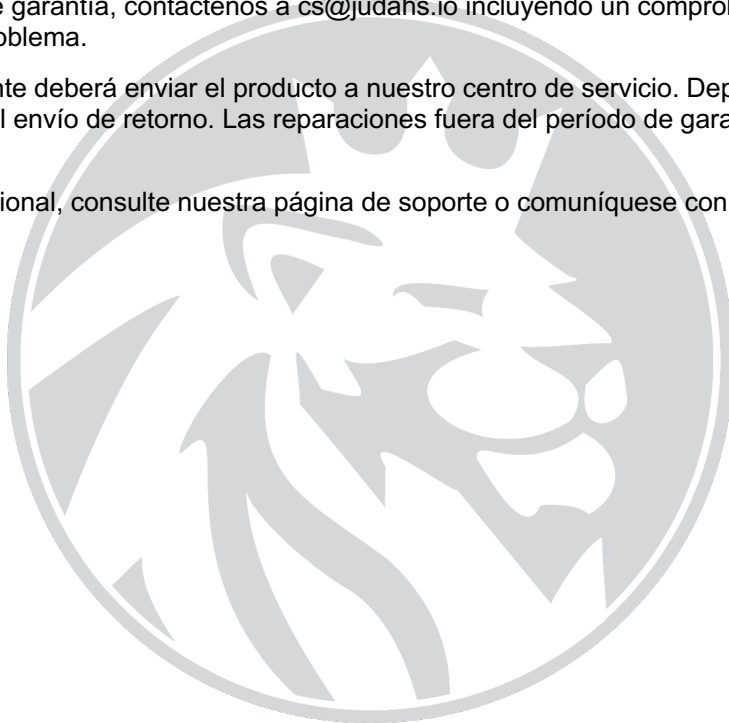

17. Avisos Legales

Todos los productos de Judahs están diseñados y fabricados cumpliendo con los estándares de la industria. Al comprar y utilizar productos de Judahs, se considerará que acepta las siguientes condiciones:

- **Propiedad intelectual:** Todos los diseños de productos, software y marcas registradas son propiedad de Judahs. Está estrictamente prohibida la reproducción, modificación o distribución no autorizada.
- **Limitación de responsabilidad:** Judahs no se hace responsable por daños incidentales o consecuentes derivados del uso inadecuado del producto. Nuestra responsabilidad se limita al precio de compra del producto.
- **Cumplimiento de regulaciones:** Nuestros productos cumplen con las regulaciones y certificaciones aplicables del sector. El usuario es responsable de cumplir con las leyes locales y las restricciones de uso de dispositivos electrónicos.
- **Cambios en las políticas:** Judahs se reserva el derecho de modificar sus políticas legales en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web para obtener la información más actualizada

Para consultas legales, por favor contáctenos a cs@judahs.io.

